Printed in China 2013/04 GS-434A



# 取付説明書

トヨタ・日産・ホンダ・三菱・マツダ・スバル・ ダイハツ・スズキ・フォード車ジャストフィット 16cmマルチアキシャル・3WAYスピーカー

# SRT1633

このたびはクラリオン商品をお買い求めいただきまして、まことにあ りがとうございます。

- 取り付けおよび結線を行う前に、この取付説明書をよくお読みのう え、安全に正しく作業してください。
- 保証書はお買い求めの販売店で記入いたしますので、内容をよくご 確認のうえ、大切に保管してください。

<お客様へのお願い> 本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。 お買い上げの販売店での取り付けをおすすめします。

<販売店様へのお願い> 取り付け完了後、この「取付説明書」をお客様にお渡しください。

#### クラリオン株式会社

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2 Clarion ホームページ http://www.clarion.com

お問い合わせはお客様相談室へ フリーダイヤル 0120-112-140

(土・日・祝・祭日を除く 9:30~12:00、13:00~17:00)

ご購入年月日		3	ŧ	月	B	
ご購入店名						
	TEL.					٦
製造番号						刀

# アフターサービスについて

保証書はお買い求めの販売店で記入いたしますので、内容をよくご確 認のうえ、大切に保管してください。なお、保証書は再発行致しませ んので、ご注意ください。

#### ■保証期間

お買い求めの日より 1 年間です。

#### ■万一故障が発生した場合

保証期間中に、正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書の 記載内容に基づいて、無料で修理いたします。ただし、脱着にともな う工賃は、お客様のご負担となります。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談くだ さい。

#### ■保証期間経過後の修理について

修理することにより性能維持できる場合には、お客様のご要望により、 有料で修理いたします。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談くだ さい。

# 販売店様へ

本書は、取付・取扱説明書と保証書を兼用していますので、 必ずお買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、お客様 へお渡しください。

# 持込修理 保証書 お買い上げ日 1年間 保証期間 年 月 日より お お名前 客 様 様 電話 ※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。 クラリオン株式会社 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ の販売店にご依頼ください。 ご転居、ご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は 、最寄りの修理相談窓口にご相談ください。 TFL. ( ) 住所·店名 販 売 店

#### 無料修理規定(必ずお読みください)

- 取付・取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には保証期間内に於いて、お買い上げの販売店、又は弊社のサービスネット ワークにて無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上 お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に伴う送料、出張料、取付、取外しなど の費用はお客様負担となります。又、保証修理した際に取外した部品は弊社の所有 となりますのであらかじめご了承下さい。
- ご転居・ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼で きない場合には、最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には有料修理、又は修理不能となりますのであらかじめで 了承ください。
- イ. ご使用の誤り及び不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 口. お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障又は損傷。
- 地震、風水害、落雷等の天災並びに火災、公害、塩害、ガス害、水漏れ、異常電圧 等による故障又は損傷。
- 業務用としての長時間使用マは一般事面以外(船舶、家庭用電源等)に使用さ れた場合の故障▽は損傷。
- ホ、本保証書の提示がない場合。
- へ. 本保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名など、所定事項の記入がない 場合、又は記載字句を書き換えられた場合。
- 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 5 本保証書は日本国内に於てのみ有効です。
- (This warranty is valid in Japan)
- 6. 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその 後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了

修理メモ		

※ 保証書は本書に明示した期間条件のもとに於いて無料修理をお約束するもので す。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経 過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社修理相談窓 口にお問い合わせください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください


お客様や周囲の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守 りいただくことを、以下のように区分けして説明しています。これらは安 全にお使いいただく上で重要です。以下の内容(表示・図記号)をよく理 解してから本文をお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

■誤った取付、使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分けし、説明しています。

「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。

↑注意 | 帰書を見りむる ある内容 | です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の発生のおそれが

■お守りいただく内容の種類を次の「図記号」で区分けし、説明しています。





●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配 線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがない ように注意する。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施

火災や感電の原因となります。



●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取付と配線 をしない

エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線をすると交通事故の際、エア バッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

- ●本機を分解したり、改造したりしない 事故や火災、感電の原因となります。
- ●音が出ないなどの故障状態で使用しない

事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、必ずお買い求めの 販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。

●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするな ど異常が起こりましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い求 めの販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口に相談する そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。



●取付作業前に、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す ショート事故による感電やけがの原因となります。

# ⚠注意



●音声が割れる、歪むなどの異常状態で使用しない 火災の原因となることがあります。



- ●本機の取付および取付の変更は、安全のため、必ずお買い求めの 販売店、または弊社修理相談窓口に依頼する
- 専門技術と経験が必要です。
- ●取付説明書で指定された通りに接続する 正しく接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- ●必ず付属の部品を指定通りに使用する

指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと 固定できずに外れたりして、事故や故障などの原因となることがありま


●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで 固定する

コード類が車体部分との接触により、すり切れてショートし、事故や火災 の原因となることがあります。

# 取扱上のご注意

- 本機のコーン紙は、スピーカーの性能を改善するためにデリケートな 材質で構成され、非常に傷つきやすくなっています。スピーカー性能 の低下を招きますので、コーン紙を触ったりこすったりしないでくだ
- ツィーターパネルの表面は、光沢が損なわれる場合がありますので、 手で触ったりこすったりしないようにお願いします。

#### 定格表 スピーカー形式 16cm マルチアキシャル 3WAY スピーカー 使用ユニット ウーファー : 16cmTM-MIPP コーン ミッドレンジ : 3cm アルミ蒸着 PEI バランスドライブ ツイーター : 0.8cm ピエゾドーム 公称インピーダンス : 40 瞬間最大入力 : 160W 定格入力 : 35W 出力音圧レベル 92dB/W/m 再生周波数 30Hz ~ 50kHz 質量(1本あたり) : 635g 外形寸法 $164(W) \times 164(H) \times 54.5(D)$ mm (埋込寸法) $: (123(W) \times 123(H) \times 44.5(D)mm)$

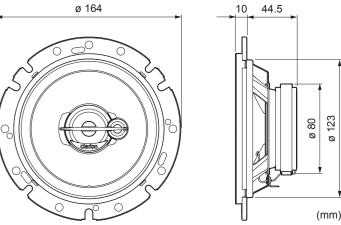

※上記仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

# |付属品

① ブラケット(ホンダ用) .....2

② ブラケット(スズキ用) .....2



③ 中継コード(日産・スズキ・マ ツダ・三菱・ダイハツ用) ...2



④ 中継コード(ホンダ用) .....2



⑤ エレクトロタップ...



⑦ ホンダ用 クッションテープ..



⑨ アタッチメント(小) .......4



① タッピングスクリュー (Φ5 × 16).....8



③ 平ワッシャー(φ4用)......8





⑥ クッションテープ





⑩ タッピングスクリュー  $(\Phi 4 \times 16)$ ......14



⑩ 六角頭タッピングスク  $U_{2}-(\Phi 6 \times 16).....8$ 



④ スピードナット(φ4用)…6




# 取付例

## ■ホンダ車取付例


1 上部のスプリングフックを外した後、下部2ケ所のフック 差し込み部を上方にスライドさせて、取り付けてある純 正スピーカーを外します。

※上部がタッピングスクリューで固定されているとき は、タッピングスクリューを外します。

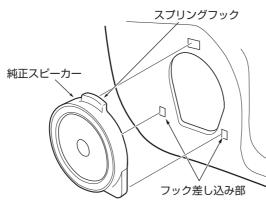


2 付属の①タッピングスクリューと⑧、⑥アタッチメントを 使用して、①ブラケットを取り付けます。

⑧アタッチメント(大)

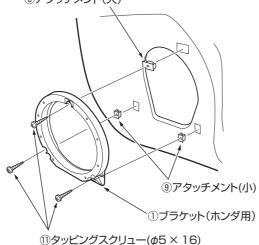


3 付属の⑩タッピングスクリューを使用してクッションを貼 り付けたスピーカー(図1参照)を取り付けます。

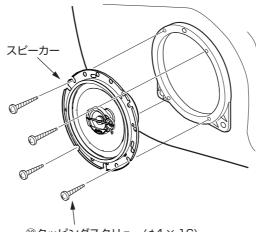

⑩タッピングスクリュー( $\phi$ 4 × 16)

※スピーカーがドアトリム内側のリブに接触する場合 は、リブを5~10mm 程度カットし、スピーカー との干渉を防ぎます。

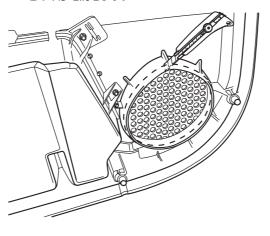


# ■マツダ/その他車種取付例

- 1 スピーカーグリルを外し、取り付けてある純正スピー カーを外します。
- 2 付属の⑩タッピングスクリューを使用してクッションテー プを貼り付けたスピーカー(図2参照)を取り付けます。


# お願い

マツダ車の取付には、⑬平ワッシャーを使用 してください。

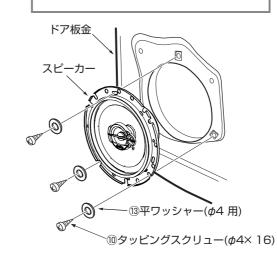


# ■スズキ車取付例

- 7 スピーカーグリルを外し、取り付けてある純正スピー カーを外します。
- 2 付属の個スピードナットと⑩タッピングスクリューを使用 して②ブラケット(スズキ用)を取り付け、⑩タッピングス クリューでクッションテープを貼り付けたスピーカー(図 2参照)を取り付けます。

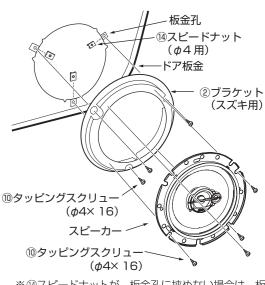

※⑭スピードナットが、板金孔に挟めない場合は、板 金の裏に置いて取り付けます。

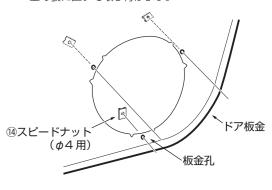


# スピーカー取付の前に

スピーカー取付け前のお願い


# スピーカー取付部のすき間をなくすため、スピーカー取付け前に、付 属のクッションテープをスピーカーに貼り付けてください。 ⑦ホンダ用クッション、 スピーカー ⑥クッションテープ、

(図1:ホンダ車)

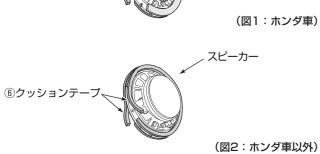


# 結線のしかた

## ■ホンダ車 結線例

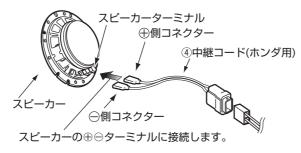


# ■日産・スズキ・マツダ・三菱・ダイハツ車 結線例

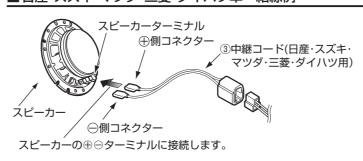


## ■付属の③、④ 車種別中継コードが使用できない場合は

付属の③、④ 車種別中継コードと車側コネクターとが上手く接続できない場 合や、コードの長さを調整したいときには、付属の車種別中継コードを以下 の手順で加工し、接続してください。


7 付属の中継コードを図のようにニッ 2 カットした中継コードを車両側スピー パーなどで切断します。

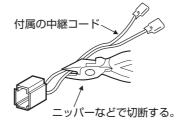

カーコードと⑤エレクトロタップにて 接続します。

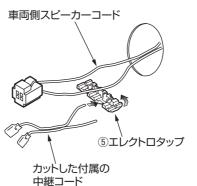

## ●エレクトロタップの取付方法

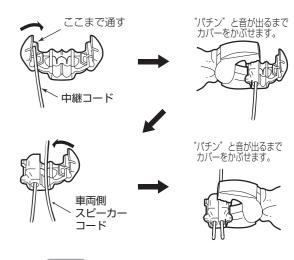

エレクトロタップを取り付ける際は、極性に 注意して取り付けてください。又、爪が確実 にロックするまで、締め付けてください。止 め方が悪いと接触不良の恐れがあります。